

LAS FF





广州市合和音响实业有限公司
Guangzhou Concord Sound Industrial Co., Ltd
地址：广州市番禺区市桥沙头街大平工业街36号
电话：020-34803480 传真：020-34803479
网址：www.pro-vasys.com



使用手册

Ver 1.0


处理器程序：LAS FF

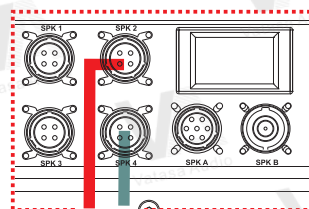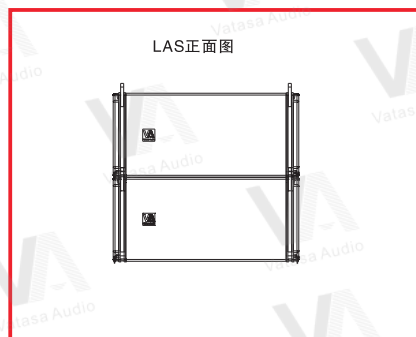

Input A: LAS信号输入

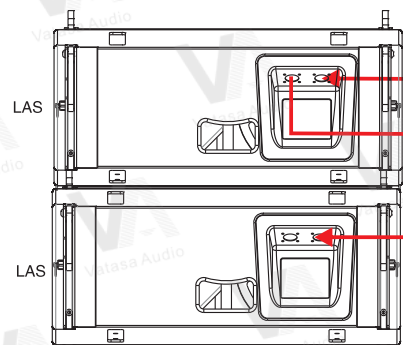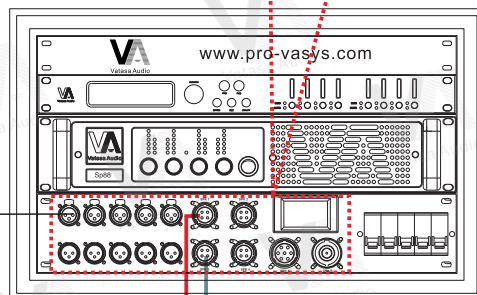

4 x 2.5mm²

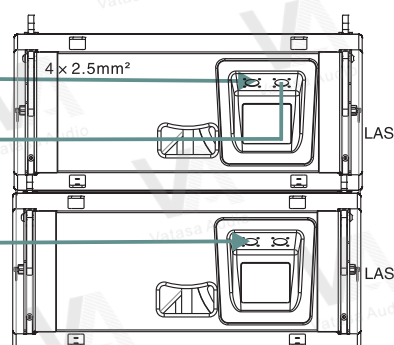

LAS

LAS

如何读取处理器DSP-8的预设程序？



当您的音箱是 LAS FF

预设程序是 LAS FF,现在开始操作：

- 1、在处理器面板按下按键UTILITY，弹出UTILITY MENU菜单
- 2、旋转NAV/PM1,找到Program Utilities
- 3、按下按键ENTER,弹出Recall a program
- 4、按下ENTER,弹出01:LAL+S28 InDoor
- 5、旋转数据轮PM2可以找到13:LAS FF
- 6、按下ENTER两次可以调出
- 7、按下ESC可以退出到程序的主界面
- 8、成功调出预设程序

注：①I=InDoor(室内场地或近场),O=OutDoor(室外场地或远场)