

LAM+LAM-S2 In Gs




广州市合和音响实业有限公司
Guangzhou Concord Sound Industrial Co., Ltd
地址：广州市番禺区市桥沙头街大平工业街36号
电话：020-34803480 传真：020-34803479
网址：www.pro-vasys.com


使用手册

Ver 1.0

处理器程序：LAM+LAM-S2

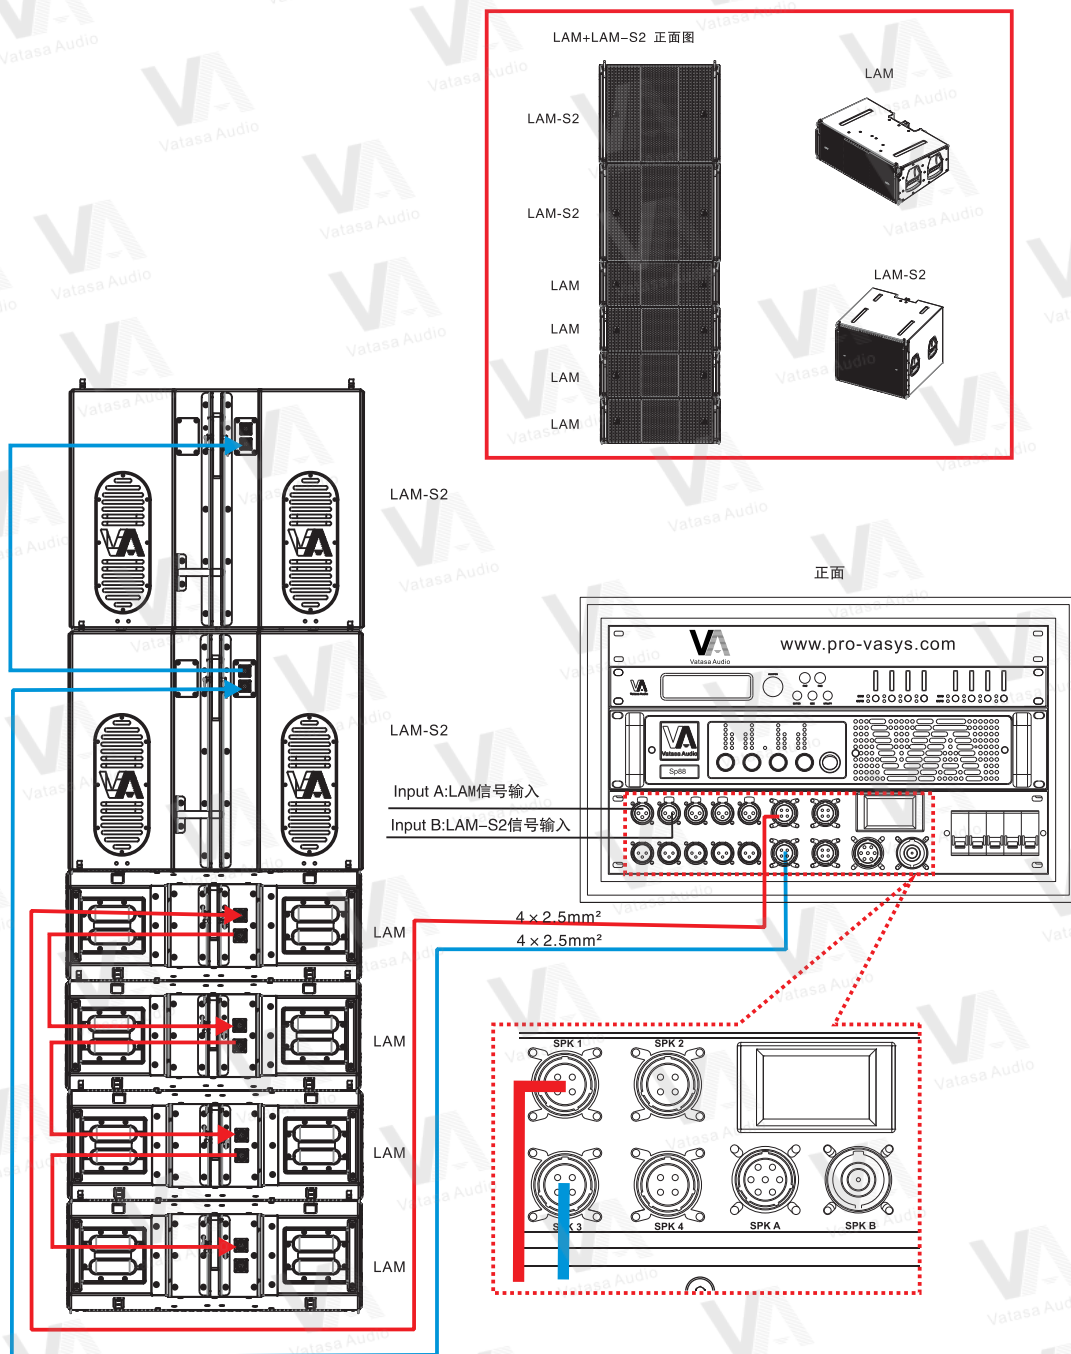

如何读取处理器DSP-8的预设程序？

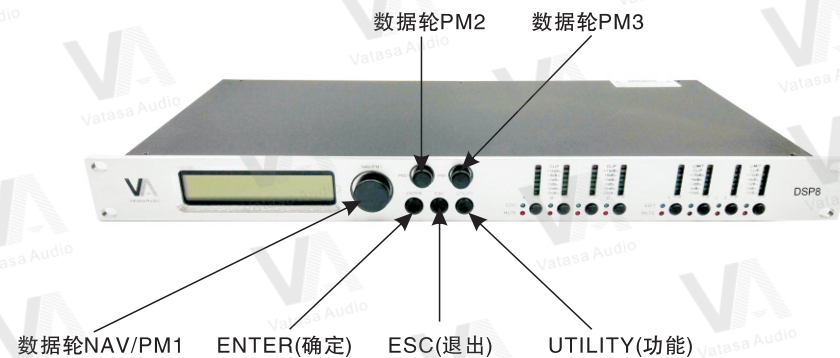

当您的音箱是 LAM+LAM-S2 堆叠使用时

预设程序是 LAM+LAM-S2 In Gs, 现在开始操作：

- 1、在处理器面板按下按键UTILITY，弹出UTILITY MENU菜单
- 2、旋转NAV/PM1, 找到Program Utilities
- 3、按下按键ENTER, 弹出Recall a program
- 4、按下ENTER, 弹出01:LAL+LAM-S2 InDoor
- 5、旋转数据轮PM2可以找到:LAM+LAM-S2 In Gs
- 6、按下ENTER两次可以调出
- 7、按下ESC可以退出到程序的主界面
- 8、成功调出预设程序

注：①I=InDoor(室内场地或近场), O=OutDoor(室外场地或远场)

②In GS=InDoor Ground Stack (室内地上堆叠模式)，

OutGS=OutDoor Ground Stack (室外地上堆叠模式)