

LAS ST




广州市合和音响实业有限公司  
Guangzhou Concord Sound Industrial Co., Ltd  
地址：广州市番禺区市桥沙头街太平工业街36号  
电话：020-34803480 传真：020-34803479  
网址：www.pro-vasys.com


使用手册

Ver 1.0

## 处理器程序：LAS ST

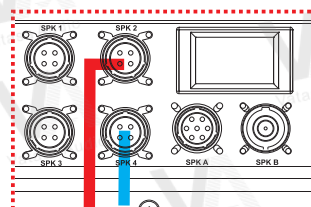


正面

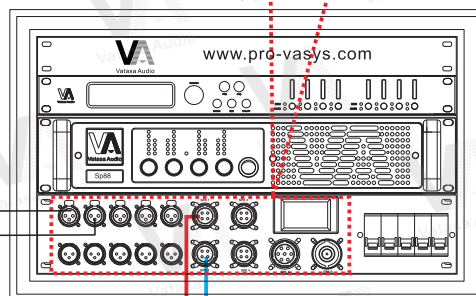


Input A: LAS-L信号输入

Input B: LAS-R信号输入

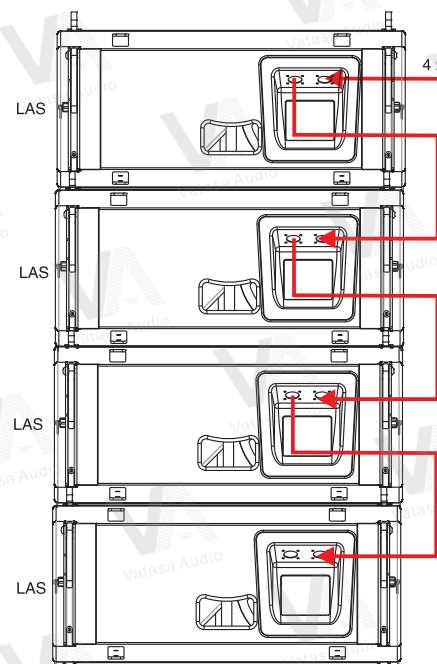


4 × 2.5mm<sup>2</sup>

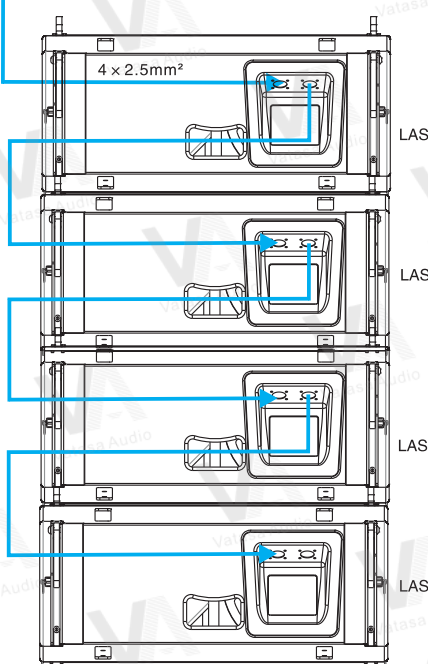

4 × 2.5mm<sup>2</sup>

## 如何读取处理器DSP-8的预设程序？

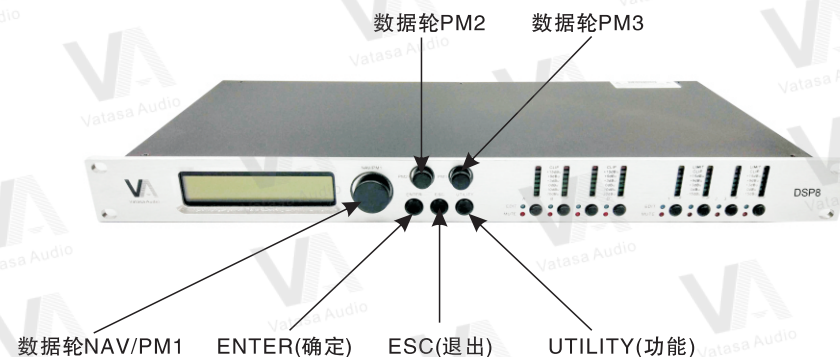

当您的音箱是 LAS ST

预设程序是 LAS ST,现在开始操作：

- 1、在处理器面板按下按键UTILITY，弹出UTILITY MENU菜单
- 2、旋转NAV/PM1,找到Program Utilities
- 3、按下按键ENTER,弹出Recall a program
- 4、按下ENTER,弹出01:LAL+S28 InDoor
- 5、旋转数据轮PM2可以找到15: LAS ST
- 6、按下ENTER两次可以调出
- 7、按下ESC可以退出到程序的主界面
- 8、成功调出预设程序

注：①I=InDoor(室内场地或近场),O=OutDoor(室外场地或远场)